

Snelstartgids

Axium RX5000 Pinpad Ethernet – CTEP/IP

Inhoud van de doos

- Axium RX5000 Pinpad betaalautomaat
- Axium RX5000 Pinpadkabel
- Adapter

Hoe neem je de betaalautomaat in gebruik**Vorbereiding:**

De Axium RX5000 Pinpad is een kassagekoppelde betaalautomaat. De betaalautomaat communiceert met de kassa via het CTEP/IP-kassaprotocol. Zorg ervoor dat ook de kassa met dit protocol is geconfigureerd. Neem hiervoor contact op met jouw kassaleverancier.

① Aansluiten

Sluit de betaalautomaat aan volgens de instructie op de pagina 2. (Indien niet anders aangegeven bij de bestelling, staat de automaat standaard ingesteld met een dynamisch IP (DHCP). Moet de betaalautomaat voorzien worden van een statisch IP-adres, volg dan de instructie op pagina 4.)

② Instellen

Om verbinding met de kassa te krijgen moet je het IP-adres en poortnummer van de kassa in de betaalautomaat opgeven. Lees hiervoor de instructie op pagina 3.


③ Betalen

Het starten van een betaling voer je uit via de betaalapplicatie op de kassa.

Controle:

De betaalautomaat is voorzien met jouw unieke contractgegevens voor kaartacceptatie. Voer een betaling van 1 cent met je eigen betaalkaart uit en controleer de tenaamstelling van de afschrijving op jouw bankrekening.

Aansluiten betaalautomaat

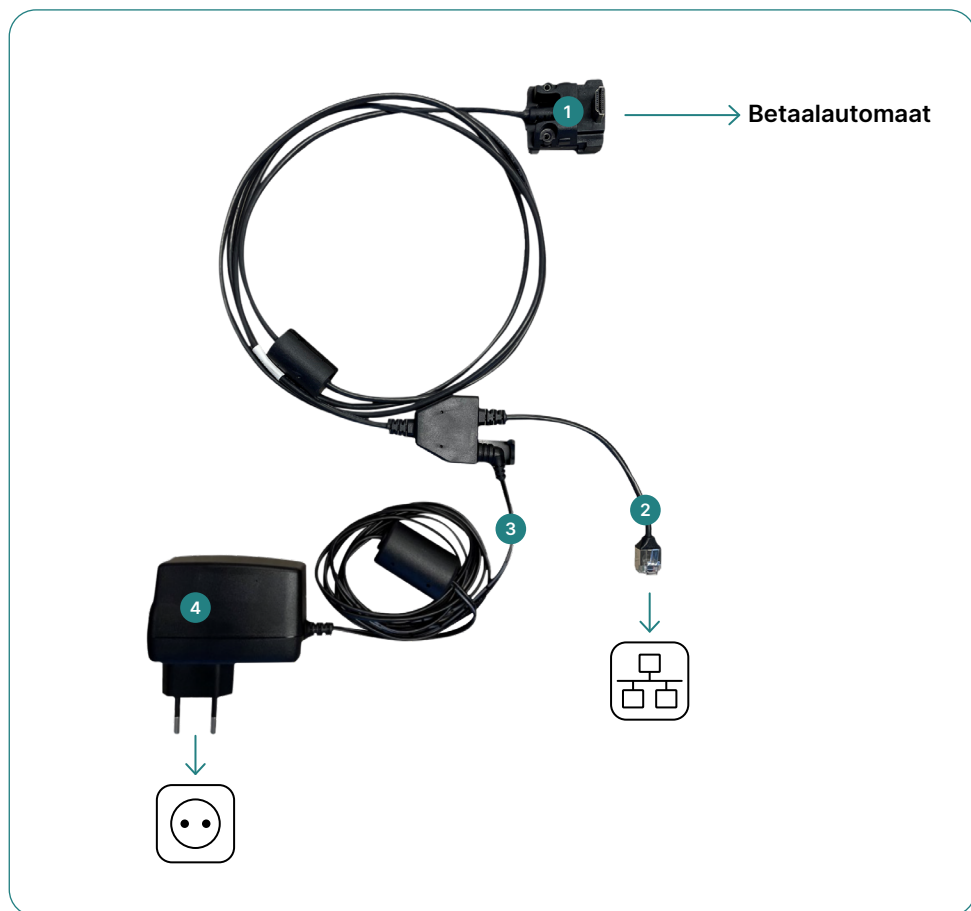

Aansluitschema

- | | |
|---------------|--|
| Stap 1 | Sluit de RX-kabel (1) aan op de betaalautomaat (onderzijde). |
| Stap 2 | Sluit de ethernetkabel (2) aan op een ethernetpoort op router, outlet, etc. |
| Stap 3 | Steek de adapterplug (3) aan op de RX-kabel. |
| Stap 4 | Steek de adapter (4) in het stopcontact en wacht tot de betaalautomaat is opgestart. |

Instellen IP-adres en poortnummer van kassa

Om de betaalautomaat met de kassa te kunnen laten communiceren moet het IP-adres en poortnummer van de kassa in de betaalautomaat opgevoerd worden. Neem contact op met de kassaleverancier mocht het IP-adres en poortnummer niet bekend zijn.

Stap 1	Druk aanhoudend en tegelijkertijd op de <F> en <CLR> toetsen.	F + <CLR>
Stap 2	Voer de code '11223344' in en druk op <BEVESTIGEN>.	BEVESTIGEN
Stap 3	Selecteer <Terminalmodus>.	
Stap 4	Controleer onder <Kassaconfiguratie> of onderstaande velden juist staan (pas aan waar nodig). • Extern apparaatprotocol: C-TEP • Ondersteunt synchronisatieservice: Ja • Ticketbreedte: 32 of 38 (afhankelijk van kassaprinter) • ECR Always modus: Ja • Communicatielink: TCP/IP	
Stap 5	Voer bij Hostname/IPv4-adres het IP-adres van de kassa in.	
Stap 6	Voer bij TCP/IP-poort het poortnummer van de kassa in.	
Stap 7	Controleer of TLS op ' None ' staat.	
Stap 8	Druk op <DOORGAAN>.	DOORGAAN
Stap 9	Druk op <Afsluiten>.	
Stap 10	Druk aanhoudend en gelijktijdig op <•> en <CLR> om te herstarten.	• + <CLR>

Optioneel: configureren statisch IP-adres

Maakt het lokale netwerk gebruik van statische IP-routering, dan kan je via onderstaande stappen de betaalautomaat omzetten van dynamisch (DHCP) naar statisch IP met een eigen IP-adres. Let op: dit is optioneel, maar wordt wel aanbevolen bij gebruik van het CTEP/IP-kassaprotocol. Neem eventueel contact op met je netwerkbeheerder of provider.

Stap 1	Druk aanhoudend en tegelijkertijd op de <F> en <CLR> toetsen.	 + 
Stap 2	Voer de code '11223344' in en druk op <BEVESTIGEN>.	
Stap 3	Selecteer <Afsluiten>.	
Stap 4	Veeg (swipe) op het bureaublad (met datum/tijd) naar links om de apps te tonen.	
Stap 5	Open de <Instellingen> app.	
Stap 6	Voer het wachtwoord '350000' in en druk op <OK>.	
Stap 7	Selecteer <Netwerk en internet>.	
Stap 8	Selecteer <Ethernet>.	
Stap 9	Selecteer <Configure Ethernet>.	
Stap 10	Selecteer <Static IP>.	
Stap 11	Voer onderstaande statische IP-gegevens in: IP-adres / Netmask / Gateway en optioneel DNS 1 and 2.	
Stap 12	Druk op <Opslaan>.	
Stap 13	Druk aanhoudend en gelijktijdig op <•> en <CLR> om te herstarten.	 + 

Uw lokale contactpersoon vindt u op: worldline.com/merchant-services/contacts

