

Snelstartgids

Axium RX5000 Pinpad Ethernet – VIC 1.07

Inhoud van de doos

- Axium RX5000 Pinpad betaalautomaat
- Axium RX5000 Pinpadkabel
- Adapter
- Kassakabel (serieel)
- Ethernetkabel
- Communicatiemodule

Hoe neem je de betaalautomaat in gebruik

- ① **Aansluiten**
-
- ② **Betalen**

Voorbereiding:

De Axium RX5000 Pinpad is een kassagekoppelde betaalautomaat. De betaalautomaat communiceert met de kassa via het VIC 1.07-kassaprotocol. Zorg ervoor dat ook de kassa met dit protocol is geconfigureerd. Neem hiervoor contact op met jouw kassaleverancier.

① Aansluiten

Sluit de betaalautomaat aan volgens de instructie op pagina 2. (Indien niet anders aangegeven bij de bestelling, staat de automaat standaard ingesteld met een dynamisch IP (DHCP). Moet de betaalautomaat voorzien worden van een statisch IP-adres, volg dan de instructie op pagina 3.)


② Betalen

Het starten van een betaling voer je uit via de betaalapplicatie op de kassa.

Controle:

De betaalautomaat is voorzien met jouw unieke contractgegevens voor kaartacceptatie. Voer een betaling van 1 cent met je eigen betaalkaart uit en controleer de tenaamstelling van de afschrijving op jouw bankrekening.

Aansluiten betaalautomaat

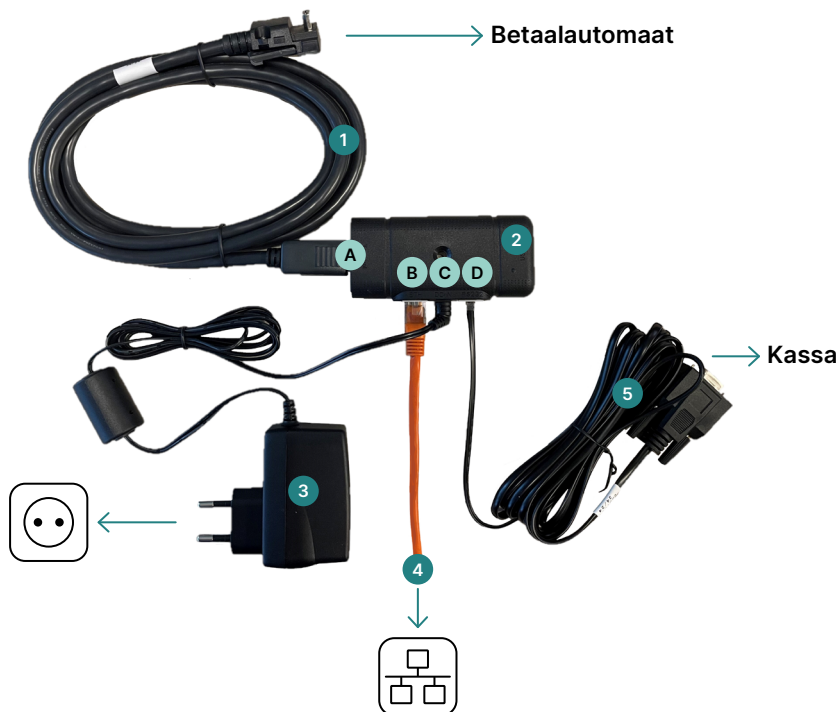

Aansluitschema communicatiemodule 2

Stap 1 Sluit de **RX-kabel** 1 aan op poort **A** aangeduid met 'Terminal'.

Stap 2 Sluit de **ethernetkabel** 4 aan op poort **B** aangeduid met 'ETH'.

Stap 3 Sluit de **adapter** 3 aan op poort **C** aangeduid met 'RS232'.

Stap 4 Sluit de **kassakabel** 5 aan op poort **D** aangeduid met 'DC IN'.

Vervolgstappen

Stap 5 Sluit de **RX-kabel** 1 aan op de **betaalautomaat** (onderzijde).

Stap 6 Sluit de **ethernetkabel** 4 aan op een ethernetpoort op **router, outlet, etc.**

Stap 7 Sluit de **kassakabel** 5 aan op de **seriële (COM-)poort** van de kassa.

Stap 8 Steek de **adapter** 3 in het **stopcontact** en wacht tot de betaalautomaat is opgestart.

Optioneel: instellen statisch IP-adres

Maakt het lokale netwerk gebruik van statische IP-routering, dan kan je via onderstaande stappen de betaalautomaat omzetten van dynamisch (DHCP) naar statisch IP met een eigen IP-adres.
Let op: dit is optioneel (niet verplicht). Neem eventueel contact op met je netwerkbeheerder of provider.

Stap 1	Druk aanhoudend en tegelijkertijd op de <F> en <CLR> toetsen.	 + 
Stap 2	Voer de code '11223344' in en druk op <BEVESTIGEN>.	
Stap 3	Selecteer <Afsluiten>.	
Stap 4	Veeg (swipe) op het bureaublad (met datum/tijd) naar links om de apps te tonen.	
Stap 5	Open de <Instellingen> app.	
Stap 6	Voer het wachtwoord '350000' in en druk op <OK>.	
Stap 7	Selecteer <Netwerk en internet>.	
Stap 8	Selecteer <Ethernet>.	
Stap 9	Selecteer <Configure Ethernet>.	
Stap 10	Selecteer <Static IP>.	
Stap 11	Voer onderstaande statische IP-gegevens in: IP-adres / Netmask / Gateway en optioneel DNS 1 and 2.	
Stap 12	Druk op <Opslaan>.	
Stap 13	Druk aanhoudend en gelijktijdig op <•> en <CLR> om te herstarten.	 + 

Uw lokale contactpersoon vindt u op: worldline.com/merchant-services/contacts

